

Din elpanna - IVT 290

Kort guide för dig som hyresgäst

Anläggningen ger både **värme** och **varmvatten** till din lägenhet. Den styrs av utetemperaturen och är färdiginställd av Orustbostäder – du behöver normalt inte göra något. Vill du justera temperaturen eller behöver extra varmvatten en kort period gör du det enligt den här guiden.


Panelen – så hittar du rätt



- 1 Display** – visar menyer, värden och larm i klartext. Texten längst ner i displayen talar om vad de två knapparna under gör just då.
- 2 Vänster knapp** – backar ett steg (*Tillbaka / Avbryt*). Tryck på den från startläget för att komma till snabbinställningarna.
- 3 Höger knapp** – går vidare in i menyn och används för *Ändra* och *Spara*. Den kvitterar också larm.
- 4 Ratt** – vrid för att bläddra mellan menyerna och för att ändra ett värde. Medurs ökar, moturs minskar.
- 5 Kontrollampor** – översta lyser när elpatronen värmer, duschsymbolen lyser när extra varmvatten är på, och den **röda lampan** blinkar vid larm.
- 6 På/av-knapp** – den gröna lampan ska lysa med fast sken. **Pannan får aldrig stängas av**, se sidan 2. Blinkar lampan är anläggningen avstängd.

Så navigerar du: höger knapp tar dig framåt och sparar, vänster knapp tar dig bakåt, och ratten bläddrar mellan valen. Varje meny har ett nummer som visas till höger i displayen, till exempel **1.2**.

Höja eller sänka värmen

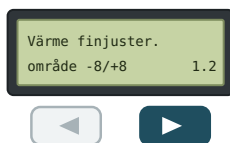

- Tryck på **höger knapp**. Displayen visar *Här ställer du in värmen i huset* (meny 1).
- Tryck på **höger knapp** igen. Displayen visar *Värme öka/minska område 0-10* (meny 1.1). **Ändra inte här** – det är värmekurvan, som vi ställt in.
- Vrid **ratten** ett steg åt höger tills *Värme finjustering område -8/+8* (meny 1.2) visas.
- Tryck på **höger knapp** två gånger, så står det *Ändra* och värdet blir ändringsbart.
- Vrid **ratten** medurs för varmare, moturs för svalare.
- Tryck på **höger knapp** (*Spara*). Tryck sedan på **vänster knapp** för att gå tillbaka.

Finjusteringen går från **-8 till +8**, där **0** är den grundinställning vi gjort. Ett steg motsvarar ungefär en grad i lägenheten.

Tänk på: ändra bara **ett steg i taget** och vänta ett dygn innan du ändrar igen – det tar tid innan temperaturen stabiliserar sig. Öppna radiatortermostaterna helt, utom i rum där du vill ha svalare. Stängda termostater bromsar flödet och gör driften dyrare. En grads höjning av inomhustemperaturen ökar energiförbrukningen med ungefär 5 %.

Extra varmvatten en kort period



1. Tryck en gång på **vänster knapp** från startläget. Snabbinställningarna öppnas.
2. Vrid **ratten** tills *Extra VV: 0/ 0tim* visas.
3. Tryck på **höger knapp** (*Ändra*) och vrid **ratten** medurs till önskat antal timmar.
4. Tryck på **höger knapp** (*Spara*).

Duschsymbolen på panelen lyser så länge funktionen är aktiv, och den stängs av automatiskt när tiden gått ut. Första siffran visar hur många timmar som är kvar, den andra hur många du valde från början. Vill du avbryta tidigare ställer du tillbaka värdet till 0. Använd funktionen sparsamt – den kostar extra energi.

Om den röda lampan blinkar – larm



1. Läs felmeddelandet i displayen och **skriv ner det**.
2. Kvittera larmet med **ett tryck på höger knapp**.
3. Slocknar den röda lampan är allt normalt igen.
4. Övergår lampan i stället till **fast rött sken**, vänta 1–2 timmar. Står larmet kvar efter det – gör en felanmälan och uppge felmeddelandet.

Innan du felanmäler – kontrollera detta först

Det är för kallt i lägenheten	Öppna radiatortermostaterna helt. Höj sedan ett steg i meny 1.2 och vänta ett dygn.
Varmvattnet tog slut	Vid stor åtgång behöver beredaren tid att värma upp igen. Vänta en stund, eller välj extra varmvatten.
Displayen blinkar till ibland	Det är inget fel. Det ingår i styrningens egen övervakning.
Displayen är helt mörk	Kontrollera lägenhetens säkringar och jordfelsbrytare. Är de hela och panelen ändå är mörk – gör en felanmälan.

Bra att veta

- Det kan droppa lite vatten från säkerhetsventilen efter att någon duschat eller badat. Det är normalt.
- Anläggningen behöver inget underhåll av dig. Torka av utsidan med en lätt fuktad trasa vid behov – inga lösningsmedel.
- Ställ inget framför eller ovanpå pannan. Den ska vara åtkomlig för service och får inte byggas in.
- Hör du porlande ljud, blir elementen inte varma eller tar varmvattnet slut ovanligt fort – gör en felanmälan.

Detta får du inte göra

Stäng aldrig av pannan. Den gröna lampan i på/av-knappen ska lysa med fast sken – året om, även när du är bortrest. Som hyresgäst är du skyldig att hålla lägenheten uppvärmd. En avstängd eller nedställd anläggning kan ge fuktskador, mögel och frysta rör, och du kan bli ersättningsskyldig för skadorna. Bryt inte heller strömmen till pannan i elcentralen.

Använd inte semesterfunktionen (meny 1.12). Den sänker värmen kraftigt under det antal dygn du ställer in. I en lägenhet ger det för låg temperatur, risk för fukt och kalla ytor mot grannlägenheter – och den kan bli kvarglömd så att det fortfarande är kallt när du kommer hem. Ska du vara borta en längre tid låter du anläggningen stå på som vanligt.

Ändra inte värmekurvan eller övriga inställningar. Värmekurvan (meny 1.1), sommardrift, varmvattenspets, rumsgivarpåverkan och Återgå till fabriksvärden är inställda av oss för hela fastigheten. Rör inte heller brytaren för manuell styrning inne i pannan. Behöver något justeras – kontakta oss, så hjälper vi dig.

Öppna inte pannan. Fyll inte på vatten, lufta inte systemet och ta inte av fronten. Innanför finns spänningsförande delar och varmt vatten. Allt sådant gör vi.

Många ändringar kostar energi. Anläggningen är byggd för att arbeta jämnt och långsamt. Varje gång värmen eller varmvattnet ställs upp och ner måste elpatronen arbeta ikapp – och det är den dyraste delen av uppvärmningen. Att höja några steg, tycka att det blev för varmt och sänka igen ger alltså högre energiförbrukning än om inställningen fått stå kvar. Gör en liten ändring, låt den verka i ett dygn och utvärdera sedan.

Felanmälan och frågor

Felanmäl i första hand via Mina Sidor på www.orustbostader.se

Telefon 0304-799400 **Telefontid** vardagar 10–12

E-post info@orustbostader.se

Uppge alltid din adress och lägenhetsnummer, och vad som stod i displayen vid larm.